




### Mandos de control para motores.





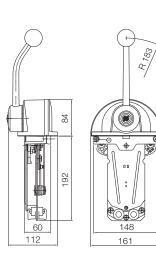

Mando una palanca / Doble acción Color cromado B301CR Cód. 22668100


• Para cualquier tipo de motor.

- Actúa sobre aceleración y cambio.
- En aluminio anodizado, cromado ó negro
- Montaje sobre consola.
- Accionando un botón desembraga, para acelerar en punto muerto.

Mando una palanca / Doble acción Color negro B301B Cód. 22668200

- Interruptor de seguridad X12 opcional Cód. 22669700.
- Cables Ultraflex: Todos excepto C4.
   (Cables C5, C16 y MACH5 requieren kit conexión K60).
   (Cables C36 y MACH36 requieren kit conexión K62).
   (Cables C22 requieren kit conexión K61).
   (Cables C2, C8 y MACHZero requieren KIT conexión K59, suministrado con el mando.)



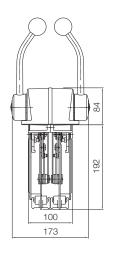





Mando dos palancas / Doble acción para dos motores Color cromado B302CR

Color cromado B302CR Cód. 22668300

Mando dos palancas / Doble acción para dos motores Color negro B302B Cód. 22668400




### Mandos de control para motores.





### Mando una palanca / Doble acción B103 Cód. 22667500

- En aluminio anodizado cromado.
- Para cualquier tipo de motor.
- Actúa sobre aceleración y cambio.
- Montaje sobre consola.
- Accionando la palanca hacia el exterior desembraga, para acelerar en punto muerto.
- Interruptor de seguridad X43 opcional Cód. 22669800.
- Cables Ultraflex: C2, C8, MACHZero, C22. (Cable C22 requieren kit conexión K33).

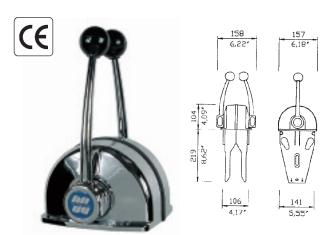

# Mando dos palancas / Doble acción B104 para dos motores

Cód. 22667600

- Iguales características que Cód. 22667500.
- Cables Ultraflex: C2, C8 y MACHZero



### Mando una palanca / Doble acción B73 Cód. 22667700

## Mando una palanca / Doble acción B77 con Trim

Cód. 22667800

- En aluminio anodizado en negro.
- Para cualquier tipo de motor.
- Actúa sobre aceleración y cambio.
- Montaje sobre consola.
- Accionando la palanca hacia el exterior desembraga, para acelerar en punto muerto.
- Interruptor de seguridad X12 opcional Cód. 22669700.
- Cables **Ultraflex:** Todos excepto C22, C4, C36 y MACH36. (Cables C5 y C16 y MACH5 requieren kit conexión K35).



# Mando dos palancas / Doble acción B74 para dos motores

Cód. 22667900

Mando dos palancas / Doble acción B79 con Trim para dos motores

Cód. 22668000

• Iguales características que Códs. 22667700 y 22667800.



Palanca con Trim











#### Mando una palanca / Doble acción B183 Cód. 22667100

- Para cualquier tipo de motor.
- Actúa sobre aceleración y cambio.
- Ensamblaje de la palanca en aluminio anodizado.
- · Montaje lateral.
- Instalación horizontal ó vertical tanto a babor como estribor.
- Sistema de tensión de freno ajustable exteriormente.
- Provisto de seguro en punto muerto.
- Accionando la palanca hacia el exterior desembraga, para acelerar en punto muerto.
- Interruptor de seguridad X12 opcional Cód. 22669700.
- Cables Ultraflex: Todos excepto C4, C22, C36 y MACH36. (Cables C5 y C16 requieren kit conexión K35).



#### Mando una palanca /Doble acción B85 Cód. 22667200

#### Especial para veleros.

Iguales características que Cód. 22667100.




### Mandos de control para motores.



## Mando una palanca / Doble acción B184 con Trim

- Iquales características que Cód. 22667100.
- Provisto con Trim para actuar sobre la inclinación de la cola del

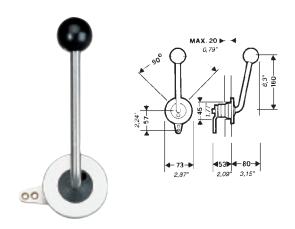

#### Mando de control B35

#### Cód. 22667000

- · En acero inoxidable.
- Empotrable, Montaie lateral.
- Palanca de una acción. Para aceleración ó cambio.
- Tensión de freno ajustable.
- Cables Ultraflex: C2, C7, C8 y MACHZero

#### Mando una palanca / Doble acción

Color negro B90 Cód. 22667300 Color blanco B89 Cód. 22667301


- · En aluminio anodizado.
- Para cualquier tipo de motor.
- Actúa sobre aceleración y cambio.
- · Montaje lateral.
- Instalación horizontal ó vertical tanto a babor como estribor.
- Provisto de seguro en punto muerto.
- · Accionando la palanca hacia el exterior desembraga, para acelerar en punto muerto.
- Interruptor de seguridad X12 opcional Cód. 22669700.
- Cables Ultraflex: Todos excepto C4, C22, C36 y MACH36. (Cables C5 y C16 requieren kit conexión K35). (Cable C14 requiere kit conexión K51 para la conexión al motor).



### Mandos de control para motores.





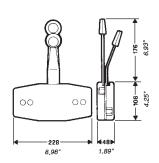

### Mando dos palancas / Una acción por palanca R49


#### Cód. 22668500

- Indicado para motores fueraborda.
- Cada palanca actúa independientemente sobre aceleración ó cambio.
- Cuerpo en nylon y palancas en aluminio anodizado.
- Montaje lateral tanto a babor como estribor.
- Cables Ultraflex:

C5 y MACH5.

C14 y MACH14 requieren kit conexión K23. C2, C8 y MACHZero requieren kit conexión K25.



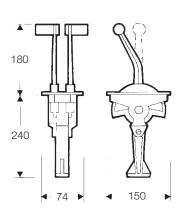

### Mando dos palancas / Una acción por palanca B46 Cód. 22668600

# Mando dos palancas / Una acción por palanca con seguro B58

Cód. 22668700

- En aluminio anodizado en negro.
- Para cualquier tipo de motor.
- Cada palanca actúa independientemente sobre aceleración ó cambio.
- Montaje sobre consola.
- Sistema de tensión de freno ajustable exteriormente en las dos palancas.
- Interruptor de seguridad X12 opcional Cód. 22669700.
- Cables Ultraflex:

C2, C7, C8 y MACHZero.


C22 requiere kit conexión K22.



### **W** ULTRAFLEX

### Mandos de control para motores.

Accesorios.

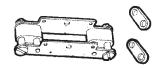


#### **Kit K22**

#### Cód. 22669000

Para conectar cable C22 a mandos de control:

B46 - B50 - B58 - B59 - B203 - B204 - B207 - B208 - B322 - B324.

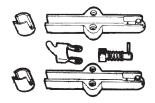


#### **Kit K23**

#### Cód. 22669100

Para conectar cable C14 a mandos de control:

B47 - B49.

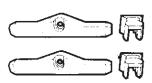


#### **Kit K25**

#### Cód. 22669200

Para conectar cables C2 - C8 - MACHZero a mandos de control:

B47 - B49.

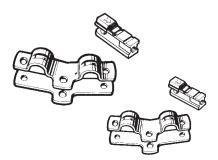


#### Kit K32

#### Cód. 22669300

Para conectar cable C22 a mandos de

B99 - B100 - B101 - B102.

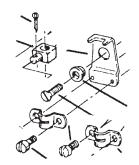

#### Kit K33

#### Cód. 22669400

Para conectar cable C22 a mandos de control:

B103.




#### Kit K35

#### Cód. 22669500

Para conectar cables C5 - C16 a mandos de control:

B65 - B66 - B73 - B74 - B76 - B77 -B78 - B79 - B85 - B89 - B90 - B183 -B184.

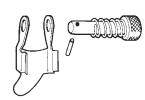


#### **Kit K51**

#### Cód. 22669600

Para conectar cable C14 a mandos de control:

B89 - B90.

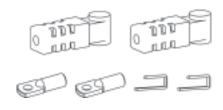

#### **Kit K59**

#### Cód. 22670000

Para conectar cables C2 - C8 - MACHZero a mandos de control:

B301 - B302.




#### Kit K60

#### Cód. 22669900

Para conectar cables C5 - C16 - MACH5 a mandos de control:


B301 - B302.

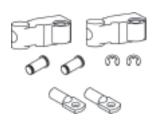

#### Kit K61

#### Cód. 22670100


Para conectar cable C22 a mandos de control: B301 - B302.

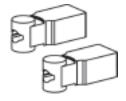

#### **Kit K62**

#### Cód. 22670200


Para conectar cables C36 - MACH36 a mandos de control: B301 - B302.

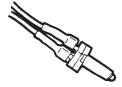

# Interruptor de seguridad X12

Cód. 22669700

Previene el arranque accidental.

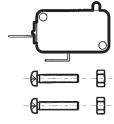

### Interruptor de seguridad X43

#### Cód. 22669800

Para mandos de control B103 - B104 exclusivamente.



### Cables de control para mandos de motor.



#### Guía de selección

Modelo	Motor	Cable Ultraflex		
	Mercury® and Gen. II™ Contro	ols C36		
	Mercury <sup>®</sup>	C5		
	Mariner® mas de 50 hp (37k	(w) C5		
	Mariner® hasta 50 hp (37Kw	C16		
	Force <sup>®</sup>	C2 - C8 - MACHZero		
Fueraborda	Selva®	C2 - C8 - MACHZero		
	Yamaha®	C2 - C8 - MACHZero		
	Suzuki <sup>®</sup>	C2 - C8 - MACHZero		
	Tohatsu <sup>®</sup>	C2 - C8 - MACHZero		
	Honda <sup>®</sup>	C2 - C8 - MACHZero		
	Nissan®	C2 - C8 - MACHZero		
	Johnson <sup>®</sup>	Posteriores a 1974 C14		
	Evinrude®	Posteriores a 1974 C14		
	Mercury® and Gen. II™ Control	s C36		
Intra -	Mercruiser®	C5		
Fueraborda	OMC®	Posteriores a 1974 C14		
	Volvo Penta®	C2 - C8 - MACHZero - C22		
Intraborda		C2 - C8 - MACHZero - C22		




#### Cable Stop B14

Cód. 226660xx (1)

Recorrido 70 mm.

Se suministra con tirador y abrazaderas.

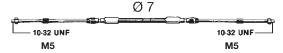

#### Cable C2

#### Cód. 226610xx (1)

#### Recorrido 87 mm.

Para todo tipo de motores, con los accesorios apropiados.



#### Cable C8

#### Cód. 226620xx (1)

#### Recorrido 87 mm.

Para todo tipo de motores, con los accesorios apropiados.



#### Recorrido 87 mm.

Para todo tipo de motores, con los accesorios apropiados. Muy flexible, ideal para instalaciones con largo recorrido y radios pequeños.

Accesorios y terminales en acero inoxidable.



#### Cable C22

#### Cód. 226655xx (1)

#### Recorrido 80 mm.

Accesorios de acero inoxidable.

recomendado para aplicaciones que requieren grandes esfuerzos.



#### Cable C36

#### Cód. 226635xx (1)

#### Recorrido 87 mm.

Para motores Mercury y Mercruiser para controles Mercury Generation II™.



#### Cable C5

#### Cód. 226640xx (1)

#### Recorrido 95 mm.

Para motores Mercury y Mercruiser para Force Mariner posterior a 1993.




#### Cable C16

#### Cód. 226650xx (1)

#### Recorrido 80 mm.

Para motores Mariner hasta 50 hp (37 Kw).

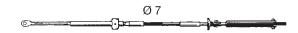

#### Cable C14

#### Cód. 226630xx (1)

#### Recorrido 75 mm.

Para motores Johnson, Evinrude y OMC posteriores a 1979.

(1) Para cursar los pedidos, indicar el Código según la longitud del cable de acuerdo con el cuadro de la página siguiente.




### Cables de control para mandos de motor.


#### Cuadro de Códigos según modelo y longitud

Pies	Metros	C2	C8	MACHZero	C14	C36	<b>C</b> 5	C16	C22	B14
		Cód.	Cód.	Cód.	Cód.	Cód.	Cód.	Cód.	Cód.	Cód.
05	1,53	22661005	22662005	22662505	22663005	22663505	22664005	22665005	22665505	22666005
06	1,83	22461006	22662006	22662506	22663006	22663506	22664006	22665006	22665506	22666006
07	2,14	22661007	22662007	22662507	22663007	22663507	22664007	22665007	22665507	22666007
08	2,44	22661008	22662008	22662508	22663008	22663508	22664008	22665008	22665508	22666008
09	2,75	22661009	22662009	22662509	22663009	22663509	22664009	22665009	22665509	22666009
10	3,05	22661010	22662010	22662510	22663010	22663510	22664010	22665010	22665510	22666010
11	3,36	22661011	22662011	22662511	22663011	22663511	22664011	22665011	22665511	22666011
12	3,66	22661012	22662012	22662512	22663012	22663512	22664012	22665012	22665512	22666012
13	3,97	22661013	22662013	22662513	22663013	22663513	22664013	22665013	22665513	22666013
14	4,27	22661014	22662014	22662514	22663014	22663514	22664014	22665014	22665514	22666014
15	4,58	22661015	22662015	22662515	22663015	22663515	22664015	22665015	22665515	22666015
16	4,88	22661016	22662016	22662516	22663016	22663516	22664016	22665016	22665516	22666016
17	5,19	22661017	22662017	22662517	22663017	22663517	22664017	22665017	22665517	22666017
18	5,49	22661018	22662018	22662518	22663018	22663518	22664018	22665018	22665518	22666018
19	5,80	22661019	22662019	22662519	22663019	22663519	22664019	22665019	22665519	22666019
20	6,10	22661020	22662020	22662520	22663020	22663520	22664020	22665020	22665520	22666020
21	6,41	22661021	22662021	22662521	22663021	22663521	22664021	22665021	22665521	22666021
22	6,71	22661022	22662022	22662522	22663022	22663522	22664022	22665022	22665522	22666022
23	7,02	22661023	22662023	22662523	22663023	22663523	22664023	22665023	22665523	22666023
24	7,32	22661024	22662024	22662524	22663024	22663524	22664024	22665024	22665524	22666024
25	7,63	22661025	22662025	22662525	22663025	226635.25	22664025	22665025	22665525	22666025
26	7,93	22661026	22662026	22662526	22663026	22663526	22664026	22665026	22665526	22666026
27	8,24	22661027	22662027	22662527	22663027	22663527	22664027	22665027	22665527	22666027
28	8,54	22661028	22662028	22662528	22663028	22663528	22664028	22665028	22665528	22666028
29	8,85	22661029	22662029	22662529	22663029	22663529	22664029	22665029	22665529	22666029
30	9,15	22661030	22662030	22662530	22663030	22663530	22664030	22665030	22665530	22666030
31	9,46	22661031	22662031	22662531	22663031	22663531	22664031	22665031	22665531	22666031
32	9,76	22661032	22662032	22662532	22663032	22663532	22664032	22665032	22665532	22666032
33	10,07	22661033	22662033	22662533	22663033	22663533	22664033	22665033	22665533	22666033
34	10,37	22661034	22662034	22662534	22663034	22663534	22664034	22665034	22665534	22666034
35	10,68	22661035	22662035	22662535	22663035	22663535	22664035	22665035	22665535	22666035
36	10,98	22661036	22662036	22662536	22663036	22663536	22664036	22665036	22665536	22666036
37	11,29	22661037	22662037	22662537	22663037	22663537	22664037	22665037	22665537	22666037
38	11,59	22661038	22662038	22662538	22663038	22663538	22664038	22665038	22665538	22666038
39	11,90	22661039	22662039	22662539	22663039	22663539	22664039	22665039	22665539	22666039
40	12,20	22661040	22662040	22662540	22663040	22663540	22664040	22665040	22665540	22666040
42	12,81	-	22662042	-	-	-	-	-	-	
44	13,42	-	22662044	-	-	-	-	-	-	
48	14,64	-	22662048	-	-	-	-	-	-	-

#### Como tomar la medida del cable de control

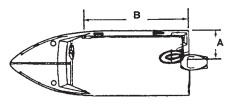

Fueraborda A + B + 3' (90 cms.) = L

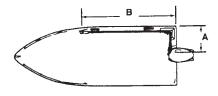

Intraborda / Intra-fueraborda A + B = L



# Cables de control para mandos de motor. Accesorios.






Abrazadera L2 Cód. 22614600



Abrazadera L3 Cód. 22614700 Para cables: C2 - C8 - MACHZero.

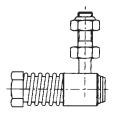

Rotula L7 Cód. 22651700 En acero inoxidable con rosca M-5 Para cables: C2 - C8 - MACHZero.



Terminal fijación cable L12 Cód. 22615200 Para cables: C2 - C8 - MACHZero.



**Fijación final L13 Cód. 22614800** Para cables: Stop B14.



Abrazadera L14 Cód. 22615100 Para cables: C2 - C8 - MACHZero.




Cód. 22651600 Con rosca M-5 Para cables: C2 - C8 - MACHZero.


Horquilla L25




Horquilla L26 Cód. 22614900 Para cables: C22.

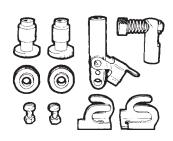


Kit conexión K1 Cód. 22614200 Para motores: Johnson, Evinrude, OMC y Volvo.

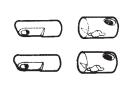

**Kit conexión K5 Cód. 22614100**Para motores:
Mercury y Mercruiser.

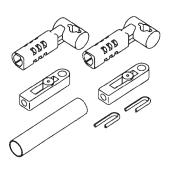

Kit conexión K56 Cód. 22651100 Para conectar cables: C2 - C8 - MACHZero. a motores Mercury.

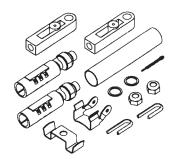

Kit conexión K57 Cód. 22614400 Para conectar cables: C2 - C8 - MACHZero. a motores Jonhson, Evinrude.



#### Unidad selectora L23 Cód. 22615000

Para mandos de control de doble acción permite el control independiente de la aceleración y el cambio desde una segunda estación (Flying Bridge).





#### Sistema de control electrónico

El **Power A**, es fácil de instalar, posibilita el control electronicamente del acelerador y del cambio mediante transmisión digital de datos fiable y precisa. Este sistema de control ha sido específicamente diseñado para interactuar con motores electrónicos, electrohidráulicos y/o motores tradicionales controlados mecánicamente.

El diseño ergonómico de las palancas de control, con interruptor de trim opcional, permite el manejo preciso y cómodo de la embarcación. Una de las características estándar del Power A es la sincronización automática de motores, que asegura confort y ahorro de combustible.

La exclusiva función Dock Assist (Asistente de atraque) ofrece al operador la posibilidad de reducir la sensibilidad de las palancas de acelerador y de cambio para facilitar el manejo a pie de muelle. Una función de control de ralentí acelerado le permite incrementar el número mínimo de revoluciones por minuto de los motores en caso de motores fríos o en aplicaciones que requieran ajustar el número mínimo de revoluciones por minuto.

Las funciones de marcha lenta y calentamiento del motor forman parte del equipamiento estándar del **Power A**.

El **Power A** está indicado para embarcaciones de hasta 25 m de eslora con un máximo de 3 estaciones. Las conexiones "Plug and play" posibilitan una instalación rápida y fácil, requiere una programación mínima para ajustar el sistema.

Los sistemas de diagnóstico acusticos y visuales alertan de posibles anomalias.

RECOMENDADO PARA MOTORES DE 200 - 400 HP

SE PUEDEN CONECTAR EN SERIE UN MÁXIMO DE 3 ESTACIONES DE CONTROL

TRANSMISIÓN DIGITAL DE DATOS

SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MOTORES

**CONEXIÓN PLUG AND PLAY** 

**ASISTENTE DE ATRAQUE** 

**CONTROL DE RALENTÍ ACELERADO** 

SISTEMA DE ALERTAS DE DIAGNÓSTICO ACUSTICO Y VISUAL

PROGRAMACIÓN MÍNIMA





#### Mando de control

#### Características técnicas

- Palancas de doble accion: actuan sobre aceleración y cambio.
- Hasta 3 estaciones de control.
- Alimentación eléctrica: mín. 6 V, máx. 32 V.
- Temperaturas de servicio: -25° C a + 75° C.
- Funciones del mando de control:
- Selección de estación
- Calentamiento de motores
- Control de ralentí acelerado
- Marcha lenta
- Atraque
- Sincronización de motores
- Trim (opcional)
- Salidas de acelerador (seleccionables mediante software):
- Tensión (salida doble 0-5 V y 0-2,5 V).

Número de palancas	TRIM	Cód.
1	No	22655100
1	Si	22655200
2	No	22655300
2	Si	22655400



#### Actuador electrónico Cód. 22655500

- Hasta tres válvulas de solenoide.
- Marcha lenta: PWM (0-100%, frecuencia desde 200 Hz hasta 1kHz).





#### Actuador mecánico Cód. 22655600

- Para motores con entradas mecanicas (acelerador, cambio) o motores con válvula de marcha lenta.
- Carrera completa 80 mm.
- Selección de funciones mediante conmutador DIP y configuración de hardware o software.

#### Dispositivos de seguridad

- Protección contra el arranque con marcha puesta
- Señal de baja presión del aceite del embrague.
- Señales de fallo de diagnóstico acusticas y visuales.
- Retardos de cambio proporcionales (seleccionables mediante software).
- Conforme a la norma CEI EN 60945







#### Guía para cursar el pedido:

Motor	Sistema	Componentes	Cód.	Cantidad
	1 Motor	Actuador mecánico	22655600	1
		Mando de control de 1 palanca	Ver mandos	1
		Cable de configuración	Tabla A1	1
	1 Estación	Adaptador de alimentación eléctrica	Tabla A2	1
		Extensión de alimentación eléctrica	Tabla A1	2
		Extensión de cable de acelerador	Tabla A1	1
		Extensión de red	Tabla A1	1
		Terminal de red	22656700	2
	1 Motor	Actuador mecánico	22655600	1
	1 MOTOL			
		Mando de control de 1 palanca	Ver mandos	2
		Cable de configuración	Tabla A1	1
	2 Estaciones	Adaptador de alimentación eléctrica	Tabla A2	1
		Extensión de alimentación eléctrica	Tabla A1	3
celerador		Extensión de cable de acelerador	Tabla A1	1
lectrónico		Extensión de red	Tabla A1	2
		Terminal de red	22656700	2
Cambio	2 Motores	Actuador mecánico	22655600	2
		Mando de control de 2 palancas	Ver mandos	1
necánico		Cable de configuración	Tabla A1	1
	1 Estación	Adaptador de alimentación eléctrica	Tabla A2	1
		Extensión de alimentación eléctrica	Tabla A1	4
		Extensión de cable de acelerador	Tabla A1	2
		Extensión de red	Tabla A1	2
				2
	O Matawaa	Terminal de red	22656700	
	2 Motores	Actuador mecánico	22655600	2
		Mando de control de 2 palancas	Ver mandos	2
		Cable de configuración	Tabla A1	1
	2 Estaciones	Adaptador de alimentación eléctrica	Tabla A2	2
		Extensión de alimentación eléctrica	Tabla A1	6
		Extensión de cable de acelerador	Tabla A1	2
		Extensión de red	Tabla A1	3
		Terminal de red	22656700	2
	1 Motor	Actuador electrónico	22655500	1
		Mando de control de 1 palanca	Ver mandos	1
	1 Estación	Cable de configuración	Tabla A1	1
		Adaptador de alimentación eléctrica	Tabla A2	1
		Extensión de alimentación eléctrica	Tabla A1	2
		Extensión de cable de acelerador	Tabla A1	1
				<u> </u> 1
		Extensión de red	Tabla A1	
		Terminal de red	22656700	2
	1 Motor	Actuador electrónico	22655500	1
		Mando de control de 1 palanca	Ver mandos	2
		Cable de configuración	Tabla A1	1
	2 Estaciones	Adaptador de alimentación eléctrica	Tabla A2	1
		Extensión de alimentación eléctrica	Tabla A1	3
		Extensión de cable de acelerador	Tabla A1	1
celerador		Extensión de red	Tabla A1	2
lectrónico		Terminal de red	22656700	2
	2 Motores	Actuador electrónico	22655500	1
Cambio	2 Motores	Mando de control de 2 palancas	Ver mandos	1
lectrónico		Cable de configuración	Tabla A1	1
	4 Fotosión	- U		
	1 Estación	Adaptador de alimentación eléctrica	Tabla A2	1
		Extensión de alimentación eléctrica	Tabla A1	3
		Extensión de cable de acelerador	Tabla A1	2
		Extensión de red	Tabla A1	1
		Terminal de red	22656700	2
	2 Motores	Actuador electrónico	22655500	1
		Mando de control de 2 palancas	Ver mandos	2
		Cable de configuración	Tabla A1	1
	2 Estaciones	Adaptador de alimentación eléctrica	Tabla A2	2
	E Educionica	Extensión de alimentación eléctrica	Tabla A1	5
		Extensión de cable de acelerador	Tabla A1	2
		Extensión de red	Tabla A1	2
		Terminal de red	22656700	2







#### Guía para cursar el pedido:

Motor	Sistema	Componentes	Cód.	Cantidad
	1 Motor	Actuador mecánico	22655600	2
		Mando de control de 1 palanca	Ver mandos	1
		Cable de configuración	Tabla A1	1
	1 Estación	Adaptador de alimentación eléctrica	Tabla A2	1
		Extensión de alimentación eléctrica	Tabla A1	3
		Extensión de red	Tabla A1	2
		Terminal de red	22656700	2
	1 Motor	Actuador mecánico	22655600	2
		Mando de control de 1 palanca	Ver mandos	2
		Cable de configuración	Tabla A1	1
	2 Estaciones	Adaptador de alimentación eléctrica	Tabla A2	1
	2 Estaciones			4
Acelerador		Extensión de alimentación eléctrica	Tabla A1	
mecánico		Extensión de red	Tabla A1	3
		Terminal de red	22656700	2
Cambio	2 Motores	Actuador mecánico	22655600	4
mecánico		Mando de control de 2 palancas	Ver mandos	1
nicoanico		Cable de configuración	Tabla A1	1
	1 Estación	Adaptador de alimentación eléctrica	Tabla A2	2
		Extensión de alimentación eléctrica	Tabla A1	6
		Extensión de red	Tabla A1	4
		Terminal de red	22656700	2
	2 Motores	Actuador mecánico	22655600	4
	Z WIOLUIES	Mando de control de 2 palancas	Ver mandos	2
		Cable de configuración	Tabla A1	1
	2 Estaciones	Adaptador de alimentación eléctrica	Tabla A2	2
		Extensión de alimentación eléctrica	Tabla A1	8
		Extensión de red	Tabla A1	5
		Terminal de red	22656700	2
	1 Motor 1 Estación	Actuador electrónico	22655500	1
		Actuador mecánico	22655600	1
		Mando de control de 1 palanca	Ver mandos	1
		Cable de configuración	Tabla A1	1
		Adaptador de alimentación eléctrica	Tabla A2	1
		Extensión de alimentación eléctrica	Tabla A1	3
		Extensión de red	Tabla A1	2
			22656700	
	4 M. L.	Terminal de red		2
	1 Motor	Actuador electrónico	22655500	1
		Actuador mecánico	22655600	1
		Mando de control de 1 palanca	Ver mandos	2
		Cable de configuración	Tabla A1	1
	2 Estaciones	Adaptador de alimentación eléctrica	Tabla A2	1
Acelerador		Extensión de alimentación eléctrica	Tabla A1	4
		Extensión de red	Tabla A1	3
mecánico		Terminal de red	22656700	2
0	2 Motores	Actuador electrónico	22655500	1
Cambio		Actuador mecánico	22655600	2
lectrónico		Mando de control de 2 palancas	Ver mandos	1
	4 5 1 2 27	Cable de configuración	Tabla A1	1
	1 Estación	Adaptador de alimentación eléctrica	Tabla A2	2
		Extensión de alimentación eléctrica	Tabla A1	5
		Extensión de red	Tabla A1	3
		Terminal de red	22656700	2
	2 Motores	Actuador electrónico	22655500	1
		Actuador mecánico	22655600	2
		Mando de control de 2 palancas	Ver mandos	2
		Cable de configuración	Tabla A1	1
	2 Estaciones	Adaptador de alimentación eléctrica	Tabla A1	2
	Z Estaciones	Extensión de alimentación eléctrica	Tabla A1	<u>2</u>
		Extension de allmentación electrica	Tabla AT	1
		Extensión de red	Tabla A1	4







#### TABLA A1: Códigos de cables

Tipo de cable	Función	1 mt. Cód.	7 mts. Cód.	10 mts. Cód.	15 mts Cód.
Cable de configuración	Configuración de software	-	22656107	-	-
Extensión de alimentación eléctrica	Alimentación eléctrica	22656201	22656207	22656210	22656215
Extensión de cable de acelerador	Acelerador electrónico	-	22656307	22656310	22656315
Extensión de red	Comunicación entre dispositivos	22656401	22656407	22656410	22656415
Extensión de cable del sensor	Sensor de velocidad del motor	-	22656507	22656510	22656515
de velocidad del motor					

#### Nota

- El cable de configuración tiene una longitud única de 7 m
- Para salidas o entradas opcionales, véase el Manual de instalación y usuario o solicite información a nuestro Servicio Técnico.
- Para determinar la red, consulte el Manual de instalación y usuario o solicite información a nuestro Servicio Técnico

#### **TABLA A2: Accesorios**

Accesorio	Sistema	Descripción	Cód.	Cantidad
Adaptador de alimentación eléctrica	Sistema de alimentación eléctrica de 12 V	Dispositivo de gestión y distribución de alimentación eléctrica	22655712	1 para cada motor
Adaptador de alimentación eléctrica	Sistema de alimentación eléctrica de 24 V	Dispositivo de gestión y distribución de alimentación eléctrica	22655724	1 para cada motor
Kit inclinación "Tilt"	Para mandos de control con TRIM	Interruptor del Tilt y cable	22656600	1 para cada motor

#### Nota

Cada componente adicional necesita al menos una extensión de alimentación y una extensión de red.

#### Compatibilidad con motores de acelerador electrónico:

• Cummins, Detroit Diesel, Scania, Iveco, Lombardini, VM Motori, FNM, Yanmar, etc.

#### Compatibilidad con motores de acelerador mecánico:

• Nanni Diesel, Daewoo, Volvo, etc.

#### Certificación EMC y marca CE:

Power A™ está en conformidad con:

- CEI EN60945
- UNI-EN ISO 11547

Los actuadores de control electrónico **Power A™** no pueden instalarse en lugares en los que se requieran dispositivos a prueba de ignición.

El "Power A™ - Manual de instalación y usuario" describe actividades, operaciones y especificaciones técnicas que deben observarse durante la instalación y el uso del producto, a fin de conservar la validez de la garantía y obtener un rendimiento óptimo. Las descripciones y los croquis en dicho manual permiten y facilitan la instalación y el uso seguro del producto por personas cualificadas. En caso de duda o para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico.

